

Vielen Dank für den Kauf des Kiosk Kits für den Disc Publisher. Mit diesem Zubehör können Sie den linken und rechten Behälter Ihres Disc Publishers als Zufuhrbehälter nutzen und somit seine Kapazität verdoppeln. Diese Broschüre beschreibt die Installation und den Betrieb des Kiosk Kits.




## ABSCHNITT I: EINRICHTUNG

1. Überprüfen Sie, ob folgende Gegenstände mitgeliefert wurden:

- Halterung des Ausgabebehälters
- Ausgabebehälter
- Teflonbandstreifen
- Bedienungsanleitung und andere Informationen


2. Anbringen des Ausgabebehälters

- Nachdem die Software aktualisiert wurde, müssen Sie die Halterung des Ausgabebehälters und den Ausgabebehälter selber an dem Disc Publisher anbringen, wo die fertigen CDs/DVDs dann gesammelt werden. Bringen Sie die Halterung wie gezeigt an, so dass die Positionierungsstifte an der Halterung in die Öffnungen auf der Unterseite des Disc Publishers passen und die Halterung über den Rand des Tisches hängen kann auf dem der Disc Publisher steht. Beachten Sie hierbei, dass Öffnungen ein Ausrichten der Halterung ermöglichen. Sollten die CDs/DVDs also nicht in den Ausgabebehälter fallen, verschieben Sie also den Behälter zur Ausrichtung ein wenig.

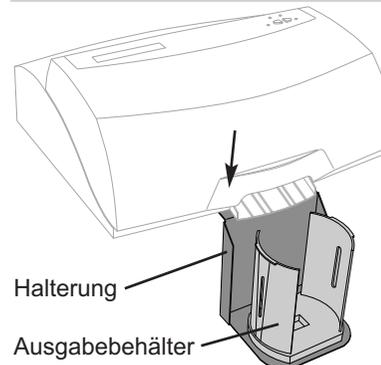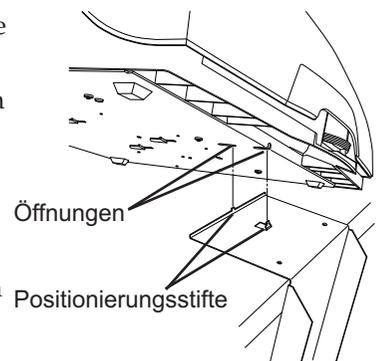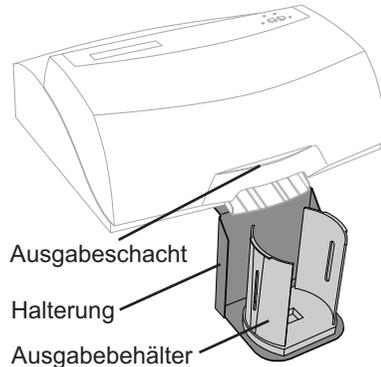

- Platzieren Sie den Ausgabebehälter wie gezeigt auf der Halterung.

- Dem Kiosk Kit sind mit Teflon beschichtete Klebestreifen beigelegt. Sollten die CDs/DVDs die Sie verwenden, nicht den Ausgabebeschacht hinunter gleiten, können Sie die Teflonstreifen auf dem Schacht anbringen. Bringen Sie die Teflonstreifen an den Gleitschienen des Ausgabebeschachtes an, um den Reibungswiderstand zu verringern, so dass die CDs/DVDs ordnungsgemäß in den Ausgabebehälter gleiten können. Beginnen Sie hierbei am oberen Ende des Ausgabebeschachtes und bringen den Streifen in einem Stück bis zur Unterkante an.

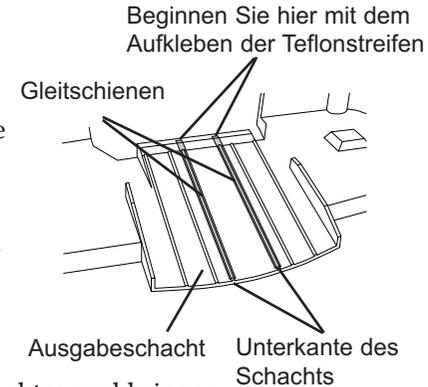


## ABSCHNITT II: AKTIVIEREN DES KIOSK-MODUS

Der Kiosk-Modus ist sowohl in PrimoDVD, als auch im Treiber als Druckoption vorhanden. Dadurch können Sie den Kiosk-Modus bei der kompletten CD/DVD-Produktion oder nur bei bestimmten Aufträgen verwenden.

### Verwenden des Kiosk-Modus mit PrimoDVD


Klicken Sie in PrimoDVD auf Robotics, dann auf Options. Folgendes Fenster erscheint:

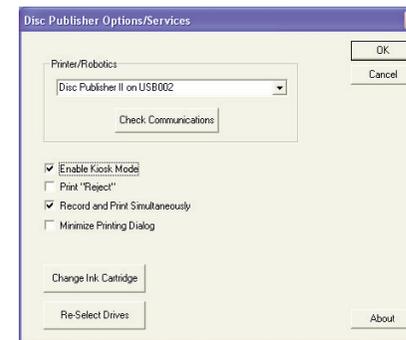

Setzen Sie bei **Enable Kiosk Mode** einen Hacken, um dieses Zubehör zu verwenden.

### Verwenden des Kiosk-Modus über den Druckertreiber

Wenn Sie den Disc Publisher AutoPrinter verwenden oder einfach nur CDs/DVDs bedrucken möchten und die Ausgabe gerne vorne hätten, können Sie den Kiosk-Modus aktivieren. In den Treibereinstellungen, werden Sie eine neue Option namens **Disc Output Location** finden. Stellen Sie nur auf Kiosk Mode.

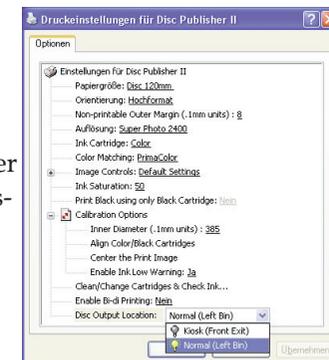

Wenn Sie Druckaufträge mit PrimoDVD erstellen, brauchen Sie die Treiber-einstellungen nicht verändern, wenn dort der Kiosk-Modus aktiviert wurde, da diese die Treibereinstellungen überschreibt.

*HINWEIS: Bei reinen Druckaufträgen, könnte es passieren, dass sie eine Fehlermeldung "Time Out" bekommen, wenn einer der Behälter des Disc Publishers leer läuft und er zu dem anderen überwechselt. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf den Druckauftrag aus. Der Disc Publisher wird nach dem Behälterwechsel erneut versuchen einen Rohling aufzunehmen, ohne das dieser Vorgang neu gestartet werden muss.*

### Verwenden des Kiosk-Modus mit DiscRibe

Erstellen Sie Ihren Auftrag wie im Abschnitt für Macintoshs im Benutzerhandbuch beschrieben. In dem Bereich Robot Write ist ein Ankreuzfeld zur Aktivierung des Kiosk-Modus.

### Verwenden des Kiosk-Modus über den Mac Druckertreiber

Wenn Sie den Mac AutoPrinter verwenden oder einfach nur CDs/DVDs bedrucken möchten und die Ausgabe gerne vorne hätten, können Sie den Kiosk-Modus aktivieren.


Klicken Sie auf **Print Setup**, um sich den Druckertreiber und alle seine Einstellungen anzeigen zu lassen. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche Copies and Pages und wählen aus dem Ausklappfenster die Publisher Settings aus, um sich alle Einstellungsmöglichkeiten anzeigen zu lassen. Im unteren Bereich finden Sie das Ankreuzfeld zur Aktivierung des Kiosk-Modus.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun den Kiosk-Modus verwenden, der Ihre Kapazität Ihres Disc Publishers oder AutoPrinters verdoppelt!



## Kiosk Kit

Für den Disc Publisher und Disc Publisher II

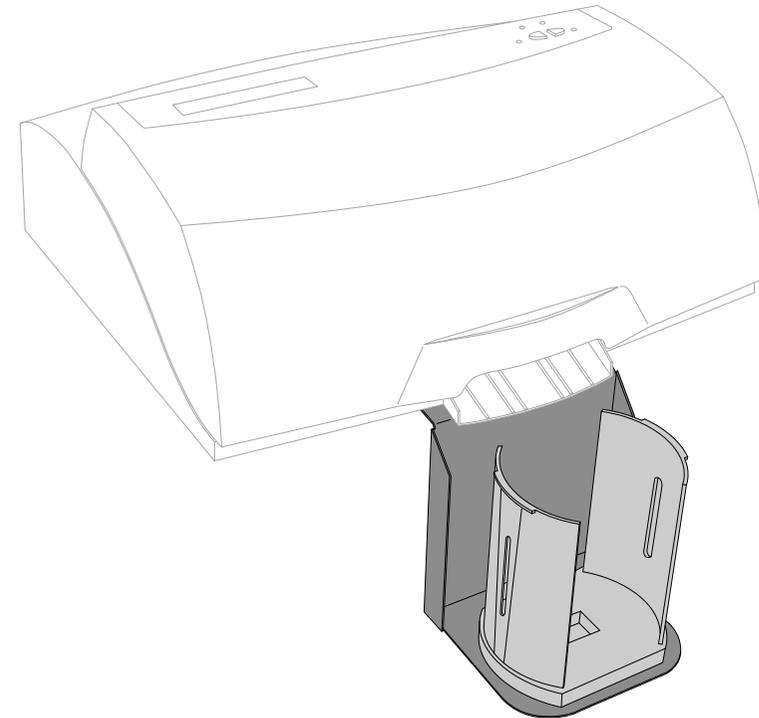

Installations- und Bedienungsanleitung