DS360
DISC SHREDDER

Benutzer Anleitung

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Während des Schredderns darf keine andere Arbeit an dem Gerät ausgeführt werden wie z.B. Reinigung etc.
2. Dieses Gerät fängt automatisch an zu schreddern, sobald Sie ein Objekt in den Schlitz gesteckt haben.
3. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Halten Sie alle losen Stoffe, Schlipse, Schmuck, lange Haare oder andere lose Objekte aus dem Bereich des Schlitzes fern, da Verletzungen auftreten könnten.
5. Stecken Sie niemals Ihre Finger in den Schredder-Schlitz. Es besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.
6. Reparaturen dürfen nur von Primera Technikern ausgeführt werden.
7. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose bevor Sie den Schredder öffnen.
8. Der Schredder wurde zur Zerkleinerung aller Arten von CDs/DVDs, Kreditkarten oder gefaltetem Papier hergestellt. Sollten Sie andere Objekte als die gerade genannten in den Schredder stecken, könnte die Maschine beschädigt werden.

Warnung: Änderungen und Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der zur Haftung verpflichteten Vertragspartei/Seite genehmigt sind, machen den Betrieb dieses Geräts durch den Nutzer nichtig.

Installation und Betrieb:

- Packen Sie die Maschine aus und stellen Sie diese aufrecht.
- Entfernen Sie jegliches Styropor.
- Schieben Sie den Auffangbehälter in das offene Fach.
- Schließen Sie den Schredder an.
- Drücken Sie auf die Taste (Power), diese leuchtet grün und zeigt damit an, dass der Schredder für den Betrieb bereit ist.
- Schieben Sie eine CD in den Schredderschlitz, dieser fängt sofort an die CD zu zerkleinern und schaltet sich automatisch ab wenn die CD komplett geschreddert ist.
- Stecken Sie nie mehr als eine CD gleichzeitig in den Schredder.
- Sollte es durch Überladung zu einem Stau kommen, wird für 2 Sekunden ein Rückwärtsmechanismus in Gang gesetzt.
- Achten Sie darauf, dass der Auffangbehälter nicht zu voll wird, da der Schneidemechanismus Schaden nehmen kann.
- Drücken Sie nicht die FWD/REV Taste während der Schredder gerade läuft.

A. Oberes Gehäuse

B. Schredder Schlitz

C. Power Taste

D. FWD/REV Taste

E. Äußeres Gehäuse

F. Schredder Auffangbehälter

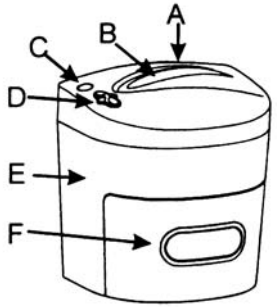

Medienstau in der Maschine:

Wenn eine zu große Menge in den Schredderschlitz gesteckt wird, kann dies einen Stau verursachen, der den automatischen Einzug der Medien rückgängig macht und somit die bereits zerkleinerten Medien durch den Schlitz herausschiebt. Entfernen Sie das zerkleinerte Material und fahren Sie nach einer kurzen Pause mit dem Schreddern der Medien fort.

Motorschutz:

Die Power Taste leuchtet rot, wenn der Motor des Schredders aufgrund zu langer und intensiver Nutzung überhitzt ist. Sollte es dazu kommen, schalten Sie das Gerät für mindestens 45 Minuten aus.

Technische Daten:

Zerkleinerungstyp:	Cross Cut
Zerkleinerungsgröße:	4 x 32 mm
Schredderkapazität:	Entweder 1 CD/DVD, 1 Kreditkarte oder bis zu 5 gefaltete Papierbögen auf einmal
Schlitzöffnung:	1,8 x 130 mm
Maße:	244 x 190 x 266 mm
Gewicht:	6,3 kg
Stromversorgung:	220V, 1.25A, 50Hz

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™
Mainzer Strasse 131
D - 65187 Wiesbaden (Germany)
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
Internet: www.primeraeurope.de
E-mail: sales@primeraeurope.de